


Переводник предназначен для соединения долота с буровым ставом.

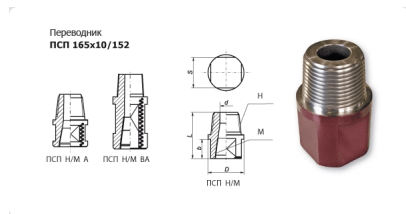

□ □
п/п

Обозначение

Комплектация

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

Присоединитель- ная резьба

D

L

d

S

b

H

M

1.

ПСП 165x10/121

без арм. тв. зуб.

197 -1

250±2

70

170 -1

105±1

22

165x10

3-121

2.

ПСП 165x10/152

без арм. тв. зуб.

197 -1

290±2

93

170 -1

145±1

20

165x10

3-152

3.

ПСП 167x12/121 А

арм. 48 тв. зуб.

197 -1

300±2

80+5

170 -1,9

90±0,5

39

167x12

З-121

4.

ПСП 167x12/152 А

арм. 48 тв. зуб.

197

-1

300±2

80+5

170

-1,9

90±0,5

31

167x12

3-152

5.

ПСП 167x12/121 ВА

арм. 104 тв. зуб.

197 -1

450±2

80+5

170 -1,9

170±1

70

167x12

З-121

6.

ПСП 167x12/152 ВА

арм. 104 тв. зуб.

197 -1

450±2

80+5

170 -1,9

170±1

62,5

167x12

З-152

Обозначение:

- П - переводник
- СП - специальная резьба
- Н - ниппель
- М - муфта
- В - удлиненный
- А - армированный